


## Einlernen einzelner Empfängerrelais

### Bisher eingelernte Sender-IDs löschen:

1. Drücken Sie im Empfänger die Taste (3). (Die rote LED 6 geht an.)
2. Drücken Sie im Empfänger die Taste (4). Es leuchtet nun die rote LED über Relais 1.
3. Durch erneutes Drücken der Taste (4) für min. 6 Sekunden werden alle bisher eingelernten Sender-IDs gelöscht. Die rote LED (5) erlischt.

### Um in den Empfänger eine bestimmte Tastenfunktion einzulernen ist wie folgt vorzugehen:

1. Verbinden Sie den Empfänger mit der Versorgungsspannung.
2. Drücken Sie im Empfänger die Taste (3). (Die rote LED 6 geht an.)
3. Drücken Sie im Empfänger die Taste (4). Es gehen alle roten LEDs über den Relais an.
4. Drücken Sie im Empfänger die Taste (3) so oft, bis die rote LED über dem einzulernenden Relais leuchtet und alle anderen LEDs über den Relais aus sind.
5. Drücken Sie im Empfänger die Taste (4) um den Empfänger in den Einlernmodus zu schalten.
6. Drücken Sie am Sender die einzulernende Taste so lange, bis die rote LED (6) im Empfänger zu blinken beginnt.

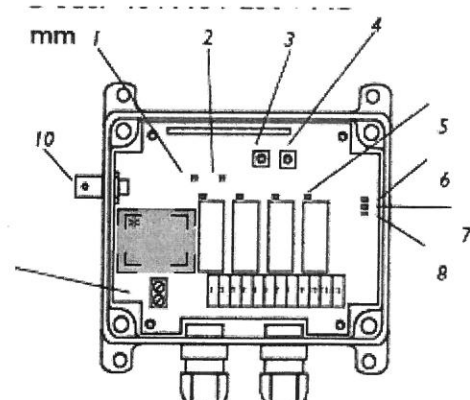

Die entsprechende Taste ist jetzt dem Relais zugeordnet.